


2.4G横向喷雾遥控车说明书


8+

请在操作前仔细的阅读说明书并妥善保管以便日后参考。说明书上产品的图片只作参考，产品以实物为准。


遥控器/手表遥控器功能介绍

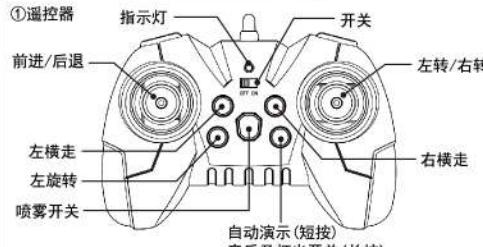

遥控器、手表遥控器、遥控车安装说明

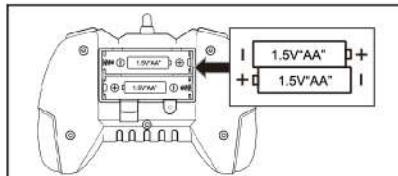

遥控器使用2节1.5V“AA”电池（不包含）

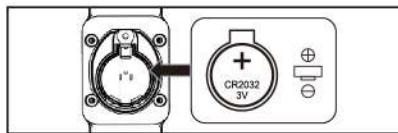

手表遥控器使用1粒CR2032 3V纽扣电池（配送1颗）


遥控器与遥控车对频

①遥控器与遥控车对频



首先打开遥控车与遥控器电源，遥控器自动寻找频率，指示灯闪烁，此时车子响起打火声随后发出待机音效。当遥控器指示灯灭，对频成功。

②手表遥控器与遥控车对频



首先打开遥控车再打开遥控器电源，手表遥控器自动寻找频率，指示灯闪烁。当手表遥控器指示灯慢闪变成指示灯一常亮，车子与遥控器对频成功。

电池充电说明



3.7V锂电池（包含）

电池及充电注意事项：

1、遥控车使用1节3.7V锂电池；遥控器使用2节1.5V“AA”非充电电池；2、非充电电池不可充电；3、充电电池只能在成人监护下充电；勿让小孩自行充电；4、不可和混合新或不同类型的电池；5、智能在推荐电池或相同等效电池方可使用；6、请及时取出电量低的电池；7、电源端不能短路；8、请不要将坏电池、电池组分解或扔到火中、水里，以免发生意外；9、USB充电线的额定输入电压必须使用DC5V，充电器适配器应用输入：110~220V~50/60Hz 0.5A，输出5V——0.5~1.5A的适配器进行充电，不能使用快速充电器进行充电；在充电过程中，USB充电线和电池会出现微温，属正常现象；10、电池充电时应从玩具中取出，清洁玩具前应取下电池；玩具不能连接到多于推荐数量的电源上；11、USB充电线必须定期检查其电线、插头、外壳的其它不见是否损坏；如发现损坏应停止使用，直至修复完好；产品只能使用推荐的USB充电线，USB充电线不是玩具。12、安装或更换电池请注意极性。13、禁止在水箱无水状态下，使用喷雾功能，建议使用纯净水，勿用杂质较大的水源加水时注意不要漫过瓶口及溅到车身，防止内部电路板短路。

遥控车功能操作

