



本产品为2.4G四驱高速车，通过遥控器，可实现前进、后退、左右转弯、刹车漂移、加速等功能。独特的差速器和避震器，使车子保持行驶稳定性，让玩家更好地体验速度与激情。


内部结构

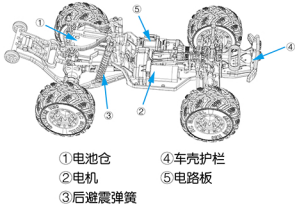

遥控器

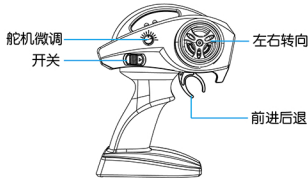


*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

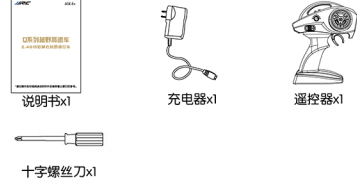

注意：
请仔细阅读各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家补换货。

电池的安裝及充电方法



1.遥控器电池安装方法

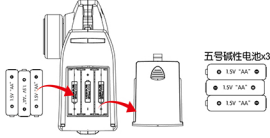

打开电池盖，依照电极指示正确放入3粒AA电池。（电池需另购）

注意：
1.装入电池时必须认准正负极与电池正负极，且不能装反。
2.请勿混舍使用新旧电池。
3.请勿混舍使用不同类型的电池。

•将遥控车的锂电池从遥控车电池槽中取出。
•充电器插入电源插座中，USB红灯闪亮，然后连接锂电池时不要正负极相反，当充电时，红灯常亮，随着电池电量逐步饱和，当充电完成时红灯灭，这时充电结束。充电时间约为150分钟。
•充电完成后，把锂电池装进电池槽中与电路板上的接头接上，注意不要正负极相反。
•请确保充电过程有成年人操作。

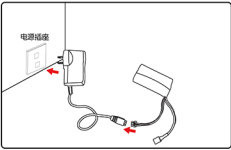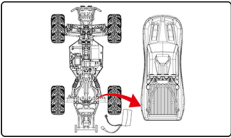

注意：
1.本产品适合八岁以上孩子使用。未成年人请在成年人的监督下使用产品。
2.所有电子产品在使用时请谨慎，谨防触电。
3.请不要擅自拆卸或改装本产品，任何改动将有可能导致产品无法正常使用。

•电池的使用有一定风险，可能对人身和财产造成重大损失，使用者应自行承担所有相关责任。制作商和经销商不对电池的使用（充电、放电和储存等）进行控制，也不对由其对人身和财产造成的损失承担责任。
•如果电池发生泄漏，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水进行清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
•如果充电器出现可疑的异味、噪音或者烟雾，请立即拔除电源。
•请严格遵守下列要求，否则将会引发火灾、电击或爆炸。

充电

•电池必须使用原厂配送的专用充电器，充电严禁使用破损或其他的充电器。
•请勿对膨胀、泄漏或者破损的电池进行充电。
•请勿对电池进行过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
•充电结束后，请勿对电池进行重新充电，避免发生过热的情况。
•不要在靠近易燃物或在易燃（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。要随时对电池进行观察。
•切勿在产品适用后，电池尚热的时候立即充电。
•电池充电的温度应该介于0℃到40℃之间。

回收

•请勿将设备当作日常垃圾处理。关于电子电器垃圾，请按照特殊的要求进行处理。请熟悉当地垃圾集中处理的办法。

1.操作的环境

•避免在公共道路或街道上操作，以免危及交通。
•避免在拥挤的地方，人或动物附近操作，以免受到财产损失和人身伤害。
•避免在河流、池塘或湖泊附近操作，以防止遥控车落入水中。
•避免丢失遥控车或其失控，始终遵循以下步骤
①开启发射器。②开启遥控车。按照相反步骤进行关闭。
•切勿触碰或阻碍旋转的轮胎。
•避免在雨中操作或使遥控车碾过水坑，以免发生故障。
•操作过程中或操作后，电机会产生热量。请等电机冷却后方可触碰。
•如无需充电，请将电池从遥控车和发射器中取出。





3. 操作程序

①开启车子，打开遥控器的开关（见图①），确保电源指示灯稳定。

同时保持车子的稳定。如果轮子自动转动，调整遥控器上的微调，直至轮子静止。慢慢滑动遥控器上扳机（见图②），可以观察车子是否前进或后退。

②按照说明转动遥控器，操作调节轮向左或向右（见图③）。把车子放在地上，并站在车后。慢慢挤压遥控器闸板机。如果车子不能直线行驶，调整遥控器上的微调（见图④），直到车子直线行驶。

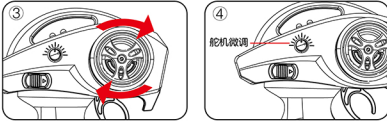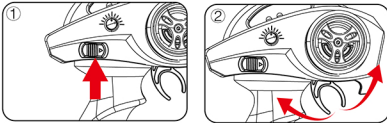

4. 操作练习


①向左转方向盘，车子左转。向左转动角度可通过车轮扭转的程度进行调整。

②向右转方向盘，车子右转。向右转动角度可通过车轮扭转的程度进行调整。

③向后拉节流闸板机，车子向前行驶。调整节流闸板机角度，可以调节车子前进速度。在车子前进行驶过程中，快速向前推动扳机，停止车子前进。

④刹车时，松开扳机，使其返回时中间位置。推动节流闸板机向前，车子向后行驶。

让我们一起练习！用拐角塔（单独适用，比如空白瓶子等等），使遥控车在宽阔安全的地方环形。在直线路段快速行驶，在弯曲部分缓慢行驶，这是操控遥控车基本速度控制技术。

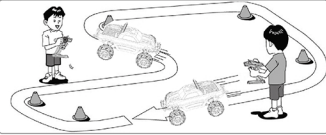

5.操作维护

① 当没使用车子时，从车子中取出电池。

② 彻底去除沙、泥、灰尘等。

③ 外部金属部分须用防锈油。

④ 当没使用车子时，车和电池分开存储。

遇到问题不用慌

描述	原因	解决方案
该车完全操控不了。	发射机或接收器处于关闭状态。	开启发射器和接收器。
	发射器中的电池未妥善安装。	正确安装发射器中电池。
该车不受操作或遥控距离不够长。	驱动电池未充足电。	给驱动电池充电。
	发射器或接收器的电池电量不足。	发射机更换新的电池并给驱动电池充电。

JJRC技术支持

尊敬的JJRC用户：

感谢您购买使用JJRC产品，如果您在使用过程中遇到问题，请登录JJRC官方网站获得更多信息：

产品操作类：请观看JJRC学院的教学视频或阅读产品说明书。
产品功能类：请观看JJRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。
产品服务类：请阅读服务支持中的售后服务条款，最终解释权归JJRC所有。

如果以上解释仍然无法解决您的疑惑，请使用JJRC官方网站在线留言功能，将您的问题及时反馈给我们。

JJRC再次感谢您的支持！

深圳市健健科技有限公司
www.jjrc-tech.com