

适用年龄: 14+

2.4G遥控四轴飞行器

使用说明手册



(扫一扫观看安装使用视频)

亲! 使用前请先完整阅读说明书!
或扫描上方二维码观看飞行器安装使用说明视频。

产品配件表



飞行器 x1
(内含电池)



遥控器 x1



备用风叶 x4



USB充电器 x1



螺丝刀 x1



说明书 x1



手机夹x1



WIFI说明书x1



摄像头 x1

只有购买WIFI版本才有配手机夹、WIFI说明书、摄像头

1

机身电池充电

注意:

试飞前请把电池从飞行器中取出来, 然后将电池插头跟充电器的插座连接进行充电。
(充电时间约为120分钟)
电池在充电过程中, USB指示灯熄灭, 电池充满后指示灯亮, 显示红色。



1.如图所示, 将电池盖向后拉, 然后掀开电池盖取出电池。



2.然后把取出来的电池与USB充电线进行连接。
(如上图所示)



3.最后将USB插头插上电源进行充电。
(如上图所示)

2

安装遥控器电池与配件



1.用螺丝刀按箭头方向取出电池盖螺丝。



2.如图所示将电池盖往下推, 取出电池盖。



3.依照电极指示正确装入4颗AA电池。
(电池需另购)
然后盖上电池盖, 用螺丝刀把螺丝装上拧紧。



4.把两个操纵杆如图所示, 用力插上至到位。
遥控器安装完成。

注意:

1.装入电池时必须认准电池正负极, 且不能装反。
2.请勿混合使用新旧电池。
3.请勿混合使用不同类型的电池。

3

⚠ 电池注意事项

1.使用锂电池有一定风险, 可能对人和财产造成重大损失, 请谨慎使用, 自行承担所有相关责任。
2.如果电池发生泄漏, 请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤, 请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛, 请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
3.如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾, 请立即拔除电源。

充电


1.请使用原厂配送的专用充电器充电, 严禁使用破损或其它品牌充电器。
2.请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
3.请勿对电池过度充电。当电池完全充满电后, 请拔出充电器。
4.请勿在靠近易燃物(地毯、木地板、实木家具等)或导电的物体表面上充电。充电时请保持电池在视线范围内。
5.切勿在使用产品后电池尚热的时候立即充电, 需静置10-15分钟等待电池冷却。
6.电池充电的温度应该介于0℃到40℃之间。

回收

此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾, 请按照当地垃圾处理要求, 进行特殊处理。

4

认识你的遥控器

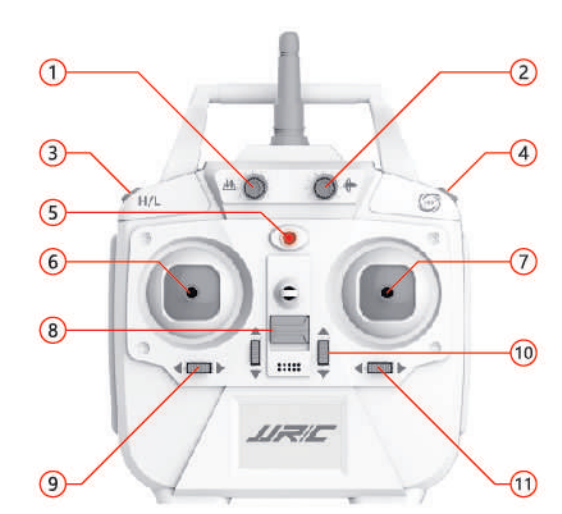

1. 一键启动/一键下降
2. 一键复位
3. 速度转换
4. 一键翻滚
5. 电源指示灯
6. 左操纵杆
7. 右操纵杆
8. 电源开关
9. 左右转向微调
10. 前进后退微调
11. 左右侧飞微调

5

安装机身电池



1.当电池充满后, 将电池装入飞行器的电池槽中。



2.把电池插头插入飞行器的插口。盖上电池盖。飞行器电池安装完成。

飞行前准备

注意: 选择飞行环境。



在室内飞行: 请选择附近无障碍物、人群和宠物的开阔空间飞行。



在室外飞行: 请选择晴朗无风或微风天气飞行。

6



飞行时请保持飞行器在视线范围之内, 并远离障碍物、高压线、树木、人群等。



切勿在极端恶劣的环境下飞行, 如过冷、过热、强风、暴雨等。



请将飞行器放在平坦的表面上起飞, 不能放在崎岖不平的表面上起飞。

7

开始飞行

1.遥控对频



首先打开飞行器开关, 然后再打开遥控器开关。遥控器将会与飞行器自动对频。

2.一键启动



按下遥控器上的一键启动按键, 飞行器上升到一定高度。

8

基本飞行

左操纵杆

左操纵杆控制飞行高度与左右转方向。



上升
下降



左转
右转

9

右操纵杆

右操纵杆控制前进、后退以及左右侧飞方向。



前进
后退



左侧飞
右侧飞


10

翻滚功能

当飞行器飞到3米以上高度后就可以进行翻滚功能了。按遥控器上的翻滚按键, 并将右操纵杆向一个方向移动, 可实现往此方向的翻滚动作。



前翻
左翻
右翻
后翻

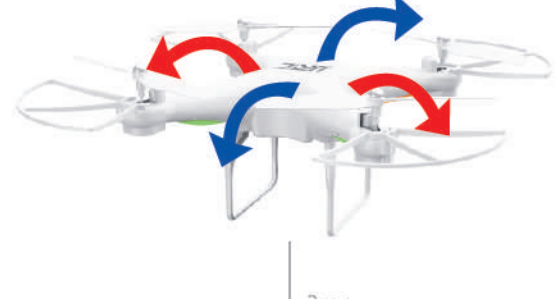


3m+


11

悬停定高功能

用左操纵杆让飞行器上升、下降后, 松开左操纵杆, 飞行器仍会悬停在松开操纵杆时的高度。

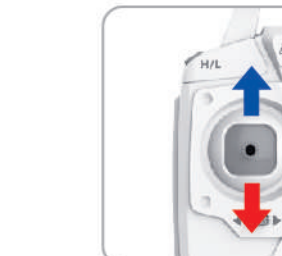

上升
下降

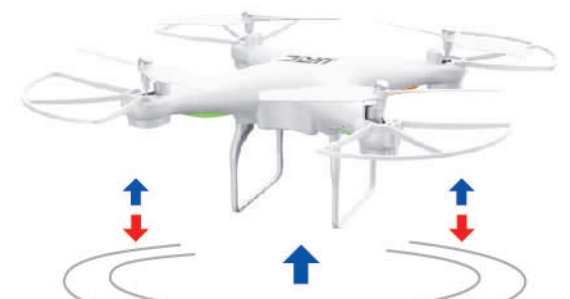


12

微调功能

当飞行器在空中打转或倾向不同方向时, 可反方向拨动对应的微调键进行调节校准, 直至飞行器不会偏飞为止。




前进微调
后退微调

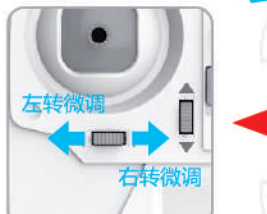

左转微调
右转微调




左侧飞微调
右侧飞微调

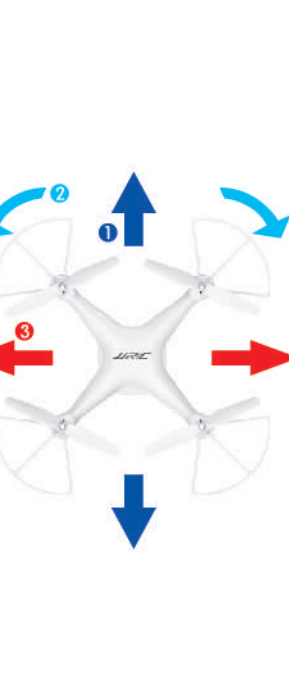

13

一键复位

在飞行过程中因撞击或跌落出现偏飞时, 请控制飞行器返回至水平面上, 并按下“一键复位”按键, 进行陀螺仪校准, 再重新起飞。

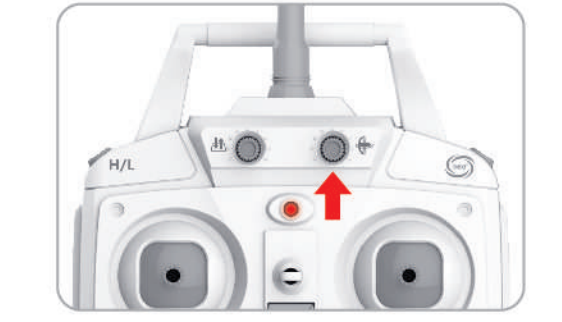

注意:

当飞行器在距离地面少于30厘米的位置, 飞行器会受到自身桨叶涡流的影响而变得不稳定, 这是正常的“地效反应”。飞行越低时, 地面反应影响就越大。

14

更换桨叶

在飞行过程中因撞击或跌落等使桨叶损坏时, 应更换桨叶。

注意: 飞行器的桨叶不是每一片都是一样的!

每一个桨叶上都标有“A”或“B”, 安装时一定要A与A对应, B与B对应安装。否则飞行器将会无法起飞、侧翻、摔飞。



1.用工具撬起桨叶帽, 将桨叶帽取出来。



2.用螺丝刀如图所示拧开螺丝将桨叶取出。



3.选择相对应的桨叶, A与A, B与B对应安装。然后用螺丝刀把螺丝拧紧。安上桨叶帽。

15

遇到问题不用慌

问题	原因	处理方法
遥控器失灵	飞行器电池没连接	把飞行器电池按正确方向连接
	风力太大	切勿在有风的情况下飞行, 有风会对飞行器造成局限, 或会妨碍你的控制飞行。
飞行器不能升高	旋翼转动速度太慢	动力操纵杆向上推
	飞行器未完成充电	给飞行器完全充电
飞行器很快跌落	过快将动力操纵杆回拉	慢慢的回拉动力操纵杆让飞行器慢慢着陆
失控	超出有效遥控距离	确保遥控距离在100米内, WiFi操控在40-50米内

16

配件表

机身上盖001	机身下盖002	桨叶003
桨叶帽004	防护架005	起落架006
电机座007	电池008	主电机A/B 009
接收板010	导航灯条011	齿轮012
螺丝刀013	摄像头014	遥控器015

17