


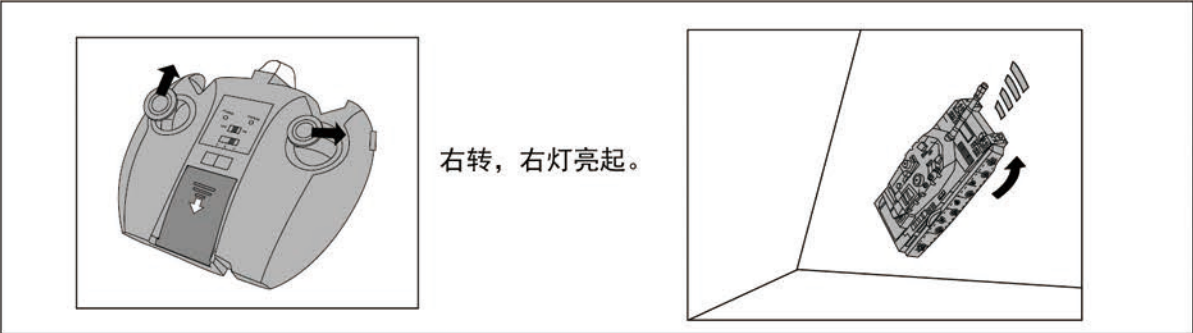

对打功能

1、坦克第一次被打中时，左旋转3圈。
2、坦克第二次被打中时，右旋转3圈。
3、坦克第三次被打中时，左旋3圈、右旋3圈，前后灯闪失去对打功能（只用重新启动才能恢复对打）

疑难解答	
问题	解决方式
坦克无法启动时。	1、电源开关未打开；打开电源开关。 2、遥控器电池错误安装；检查电池正负极，按正确的标示安装电池。 3、电池耗尽；充电或更换新电池。
坦克无法攀登时。	1、低电流自动关闭；关闭坦克开关30秒钟，然后重新启动。
坦克无法直行时。	1、确保平面上没有尘垢。2、确保平面不要太粗糙也不要太光滑。 3、确保平面是平坦的。
坦克爬墙时打滑时。	1、用干布清洁轮胎。2、重新整理好布条。
坦克从墙上掉落时。	1、放电后，重新充电20-30分钟。 2、清洁轮胎，并确保墙面和地面的清洁。 3、检查布条是否损坏；若被拉松了，就用胶带黏贴回去。4、确保表面平坦。
坦克无法爬墙。	1、吸盘卡死。2、请于代理商联络进行维修。

成人监督下使用。
注意：只能在光滑、清洁的表面上使用。

部件标示

爬墙坦克

电池安装

1、松开螺丝，取下电池盒盖。
2、如图放置6个1.5V碱性电池（不包含在包装内）到电池盒中。按正负极标示正确安装到电池盒中。
3、放回电池盒盖，上紧螺丝。

电池盒盖 6个1.5V碱性电池 电池盒

充电指示

1、确保坦克“攀登/行进/关”键是在“关”的位置上。
只有坦克“攀登/行进/关”键在“关”的位置上，才能充电。

2、确保遥控器开关是在“开”的位置上。

3、取出充电电缆线。

4、将充电电线头插入坦克后部的充电座。

根据电池所余电量，充电时间可能需要20-40分钟。
注意：使用后不要立即充电。让电池冷却10分钟。如充电很长时间都无法完成，请更换充电电池。充电时，绿色充电指示灯会亮起，充完后后熄灭。

在地面行驶

确保坦克“攀登/行进/关”键是在“行进”的位置上。

左操纵杆控制坦克的前进和后退。

前进时，前灯亮起。

后退时，后灯亮起。

向前推左操纵杆，右操纵杆向左或右控制坦克的方向。

坦克左转时，左灯亮起。

坦克右转时，右灯亮起。

在墙上行驶

确保坦克“攀登/行进/关”键是在“攀登”的位置上。

确保遥控器/充电器为“开”。

把布条向外调整45度，可增强坦克对墙的吸附功能。

如图将坦克放到墙上。

前进，前灯亮起。

倒退，后灯亮起。

左转，左灯亮起。