




凯迪威乐

2.4GHz智能遥控理财机器人

*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

配件表

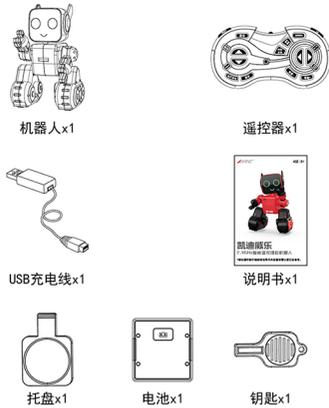


注意:

请仔细阅读各配件及数量(如配件表),如果发现不齐全,请及时联系销售商家补货。

电池的安裝及充电方法

1. 遙控器電池安裝




打开电池盖,依照电极指示正确放入2节AAA电池。(电池需另购)

注意:

1. 装入电池时必须认准电池正负极,且不能装反。
2. 请勿混合使用新旧电池。
3. 请勿混合使用不同类型的电池。

2. 机器人電池充电



将USB充电线连接电池模块与USB充电接口进行充电。



注意:

机器人充电时间大概55-70分钟,大约可以使用60-80分钟。

電池使用注意事項

- 使用锂电池有一定风险,可能对人 and 财产造成重大损失,请谨慎使用,自行承担所有相关责任。
- 如果电池发生泄漏,请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤,
- 请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛,请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
- 如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾,请立即拔除电源。


充电

- 请使用原厂配送的专用充电器充电,严禁使用破损或其他品牌充电器。
- 请勿对电池过度充电。当电池完全充满后,请拔出充电器。
- 请勿在靠近易燃物(地毯、木地板、实木家具等)或导电的物体表面上充电。充电时请保持电池在视线范围内。
- 切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
- 电池充电的温度应该介于0°C到40°C之间。

回收

● 此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾,请按照当地垃圾处理要求,进行特殊处理。

认识你的遙控器

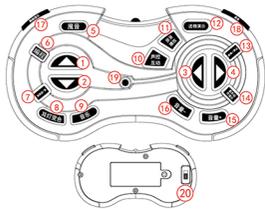

- | | |
|---------|----------|
| ① 前进 | ⑪ 原音播放 |
| ② 后退 | ⑫ 送物演示 |
| ③ 左转 | ⑬ 启动/停止 |
| ④ 右转 | ⑭ 基本动作演示 |
| ⑤ 魔音 | ⑮ 音量+ |
| ⑥ 编程 | ⑯ 音量- |
| ⑦ 耳灯开/关 | ⑰ 舞曲演示 |
| ⑧ 耳灯变色 | ⑱ 录音 |
| ⑨ 音乐 | ⑲ LED指示灯 |
| ⑩ 声控互动 | ⑳ 电源开关 |

4

操控你的机器人

1. 电源开关

我是机器人凯迪威乐,是你最贴心的理财助手!唱歌、舞蹈超级棒,也能讲故事和弹奏悦耳的音乐,我还能表演魔音变声、跑腿送物为你服务,你一定会觉得很有趣噢,快来和我一起玩耍吧!音乐,我要跳舞啦。

2. 待机

在待机下每20秒提示一段话。

①人呢?怎么没跟我玩? ②我们一起来看看吧! ③我们一起来跳舞。

3. 关机


系统关闭,再见!

4. 基本动作演示

开始:现在进入基本动作演示模式,预备起!


结束:演示完毕!快来和我一起玩耍吧!

5. 滑行前进/后退

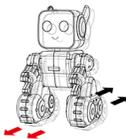

5

6. 左转/右转

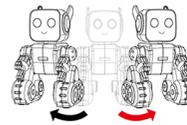

7. 录音

按下“录音”按键,开始进行录音,再次按下“录音”按键,结束录音,同时播放录制的声音。

8. 魔音

按下“魔音”按键,录音内容以三种变音方式依次切换。

9. 停止/启动

开机时,按下“停止/启动”按键,停止机器人功能,待机等待。

10. 音量+/-

共有五级音量(系统默认为3级音量),声音加大音量,同时有声音提示。

11. 编程

按下“编程”按键,启动动作编程序(只有前进、后退、左转、右转、音乐及舞蹈这六个功能键有效,其他功能键均为打断编程功能),再次按下“编程”按键,执行编程动作。

12. 耳灯变色键

开机时,机器人眼睛带RGB灯,色彩变幻渐变,与遥控器对频后,按一次“耳灯变色”按键,变换一种单颜色,按多次后又回到色彩变幻渐变。

6

13. 耳灯开/关

通电后耳灯处于开启状态,触发一次是关,再触发为开始,耳灯的变色请看第12点耳朵变色的说明。

14. 送物演示

按下“送物演示”按键,机器人收到信号提示“来了,来了。”向前走约1米,右转约90度停止并提示“您的礼物请查收。”(向前走中途触摸机器人头部会发出提示“别急,别急。”并停止动作)右转约90度向前走约1米并提示“辛勤努力工作了一天,有奖赏吗?”

15. 投币

将硬币投进头部的投币口会触发以下音效:

音效一:“你真棒!又来存钱了。”后随机播放一首音乐。

音效二:“日积月累,你存的钱越来越多了。”后随机播放一首音乐。

音效三:“哇,存钱就可以买自己喜欢的东西喽。”后随机播放一首音乐。

16. 音乐

①放松下,听听大自然的乐章。②这演奏太好了! 音乐共7首:

①四小天鹅舞曲 ②蓝色多瑙河 ③音乐的瞬间 ④天真无邪 ⑤小狗圆舞曲 ⑥华尔兹圆舞曲 ⑦莫扎特钢琴曲

17. 舞曲演示


①让我们跳起舞来。②哈,哈,继续比赛。 舞曲共5首:

①Can't Get You Out Of My Head ②Smooth Criminal ③That's Not My Name ④Angelina ⑤Party

7


18. 三种操控模式:

- ①遥控操作模式:通过遥控器按键进行各项功能操作。
- ②声控互动模式:录音后,按下“声控互动”按键,机器人眼睛变为红色,击掌一次播放录音变声(三种魔音依次切换,击掌时,机器人眼睛由红变黄又变红),再按下“声控互动”按键,机器人眼睛变为红色,击掌两次随机唱歌或跳舞(击掌时,机器人眼睛由红变黄又变红2次)。

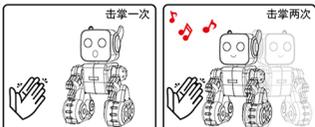

注:声控互动功能需录音后才可执行播放录音变声,眼睛需变成红色才开始击掌操作,否则接收不到信号的感应。

③触摸玩耍模式:触摸头部,机器人发出趣味语音,并普及一些理财小知识,内容随机。

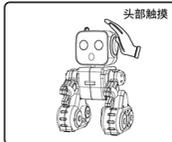

8

触摸头部会随机触发以下动作和音效:

动作一:语音提示“嚯嚯(吃惊效果)!摸摸我的头我会告诉你好多理财知识的”+“小朋友你知道钱是怎么来得吗?钱是爸爸妈妈辛苦挣回来的,所以我们要懂得珍惜节约,不要乱花钱,都放到我的储蓄罐里来。”

动作二:语音提示“嚯嚯(吃惊效果)!摸摸我的头我会告诉你好多理财知识的”+“小朋友你知道钱都能用来干什么吗?”

动作三:语音提示“嚯嚯(吃惊效果)!摸摸我的头我会告诉你好多理财知识的”+“小朋友你知道钱长什么样吗?钱从材质上可分为硬币和纸币,硬币目前常用有5毛、1元两种,纸币常用有1元、5元、10元、20元、50元和100元六种。还不清楚的话可以去找爸爸妈妈帮忙熟悉硬币和纸币的图案和数字。”

19. 低压报警

能量不足了,快帮我充电!

9

JJRC技术支持

尊敬的JJRC用户:

感谢您购买使用JJRC产品,如果您在使用过程中遇到问题,请登录JJRC官方网站获得更多信息:

产品操作类:请观看JJRC学院的教学视频或阅读产品说明书。

产品功能类:请观看JJRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。

产品服务类:请阅读服务支持中的售后服务条款,最终解释权归JJRC所有。

如果以上解释仍然无法解决您的疑惑,请使用JJRC官方网站在线留言功能,将您的问题及时反馈给我们。

JJRC再次感谢您的支持!

深圳市健健科技有限公司
www.jjrc.com

10