

新手指南

- 第一次玩赛艇的新手玩家，请按以下步骤操作：
- 清点配件是否齐全。
 - 自备一把小螺丝刀（十道），以便拆装配件。
 - 认识赛艇结构。
 - 安装赛艇机身电池。出厂配置电池已充好电，可直接使用。
 - 安装赛艇遥控电池。
 - 选择安全环境。
 - 赛艇和遥控器对频。
 - 学习遥控操作。
 - 第一次使用赛艇无需添加润滑油。使用10次后添加润滑油。
 - 请勿在陆地上遥控赛艇航行，以防损坏。


S系列WIFI高清摄像遥控赛艇

*请在操作前仔细阅读说明书并妥善保管以便日后参考。

认识你的幽灵


幽灵采用2.4GHZ的高频遥控系统，适合多人同场竞技互不干扰。玩家可操控赛艇在水中高速行驶，实现前进、后退、180°翻转、用遥控器对转向舵进行微调、后退及翻船复位、拍照、录像、VR等多种功能，尽情享受水上速度与激情。

1. 幽灵构造图




- | | |
|---------|--------|
| ① 摄像头 | ⑥ 舵机拉杆 |
| ② 船舱盖 | ⑦ 转向舵 |
| ③ 船身 | ⑧ 导航舵 |
| ④ 排水孔 | ⑨ 螺旋桨 |
| ⑤ 船舱盖开关 | |

幽灵展示支撑架能更好保护船身，双重船舱盖，具有强大双重防水功能，防水性能更强大。

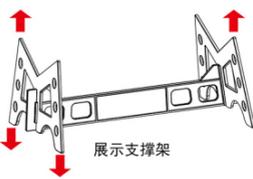

展示支撑架



船头保护套

原装配件表



WIFI电池充电线x1 说明书x1

注意：
请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家退换货。

可另购配件表




WIFI电池充电线x1 说明书x1

注意：
请仔细清点各配件及数量（如配件表），如果发现不齐全，请提供购买凭证，及时联系销售商家退换货。



注意：
操作过程中，如有以上配件损坏，可自行联系卖家购买。

赛艇电池充电与安装

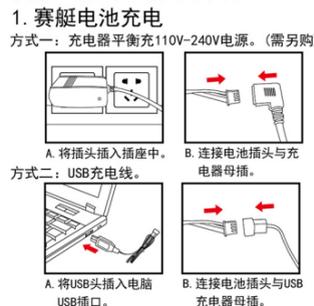


注意：
充电时红灯亮，充电结束时红灯灭，充电时间约2小时，使用时间7分钟左右。




注意：
充电时红灯亮，充电结束时红灯亮，充电时间约1.5小时，使用时间2小时。

3. 赛艇电池安装

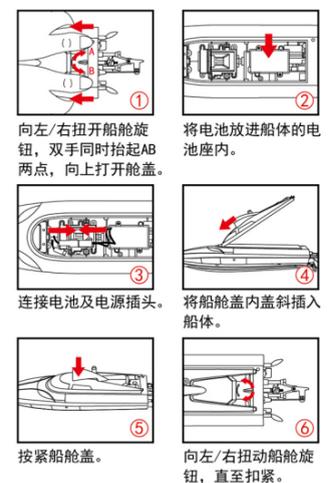


① 向左/右扭开船舱旋钮，双手同时抬起AB两点，向上打开舱盖。
② 将电池放进船体的电池座内。
③ 连接电池及电源插头。
④ 将船舱盖内盖斜插入船体。
⑤ 按紧船舱盖。
⑥ 向左/右扭动船舱旋钮，直至扣紧。

4. 螺旋桨主轴管上油

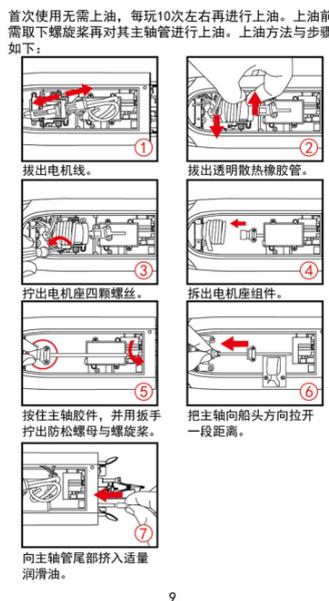

首次使用无需上油，每玩10次左右再进行上油。上油前需取下螺旋桨再对其主轴管进行上油。上油方法与步骤如下：

① 拔出电机线。
② 拔出透明散热橡胶管。
③ 拧出电机座四颗螺丝。
④ 拆出电机座组件。
⑤ 按住主轴胶件，并用扳手拧出防松螺母与螺旋桨。
⑥ 把主轴向船头方向拉开一段距离。
⑦ 向主轴尾部挤入适量润滑油。

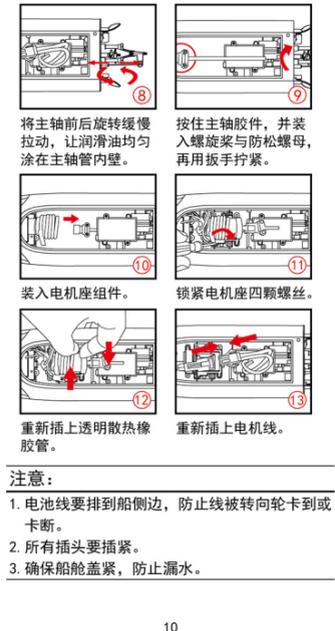


注意：
1. 电池线要排到船侧边，防止线被转向轮卡到或卡断。
2. 所有插头要插紧。
3. 确保船舱盖紧，防止漏水。

▲电池使用注意


●使用锂电池有一定风险，可能对人和财产造成重大损失，请谨慎使用，自行承担所有相关责任。
●如果电池发生泄漏，请避免液体与皮肤和眼睛接触。若接触到皮肤，请立即以香皂和清水清洗。若接触到眼睛，请立即以大量冷水冲洗并立即就医。
●如果充电器发出可疑异味、噪音或者烟雾，请立即拔掉电源。
充电
●请使用原厂配送的专用充电器充电，严禁使用破损或其他品牌充电器。
●请勿对膨胀、泄漏或破损的电池充电。
●请勿对电池过度充电。当电池完全充满后，请拔出充电器。
●请勿在靠近易燃物（地毯、木地板、实木家具等）或导电的物体表面上充电。
●充电时请保持电池在视线范围内。
●切勿在使用产品后电池尚热时立即充电。
●电池充电的温度应该介于0°C到40°C之间。
回收
●此设备由电子元件和电池构成。关于电子电器垃圾，请按照当地垃圾处理要求，进行特殊处理。

认识你的遥控器

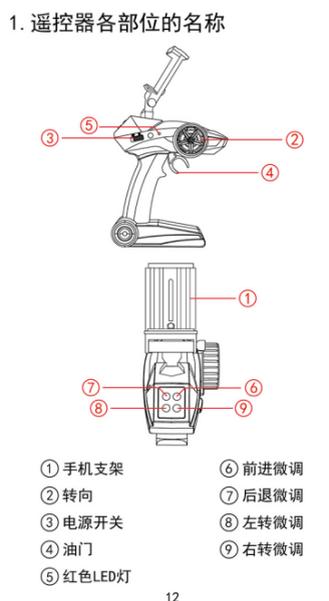


① 手机支架
② 转向
③ 电源开关
④ 油门
⑤ 红色LED灯
⑥ 前进微调
⑦ 后退微调
⑧ 左转微调
⑨ 右转微调

2. 遥控器电池安装方法

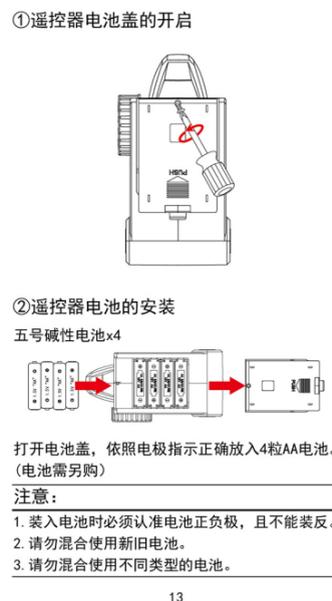


① 打开手机支架。
② 将电池放入电池仓。
③ 盖上电池盖。
④ 检查电池正负极是否正确。
⑤ 检查电池是否安装牢固。

3. 遥控器与赛艇对频

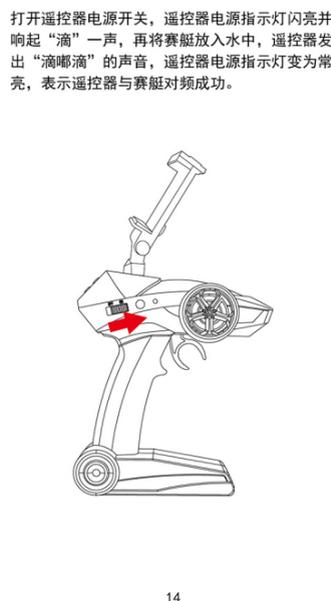


打开遥控器电源开关，遥控器电源指示灯闪亮并响起“滴”一声，再将赛艇放入水中，遥控器发出“滴滴滴”的声音，遥控器电源指示灯变为常亮，表示遥控器与赛艇对频成功。

使用遥控器操作

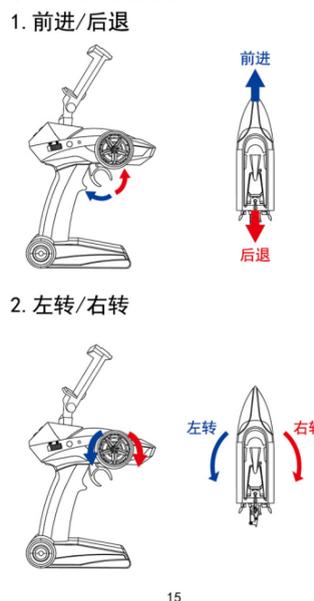


3. 微调功能

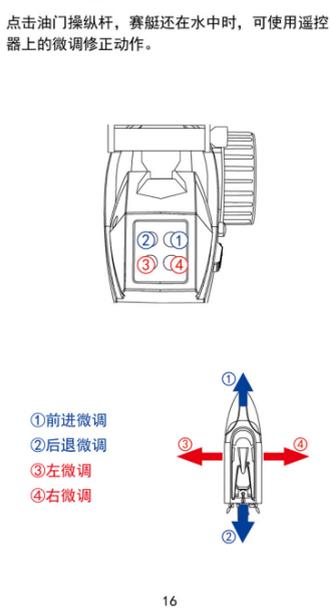

① 前进微调
② 后退微调
③ 左微调
④ 右微调

4. 180° 翻滚

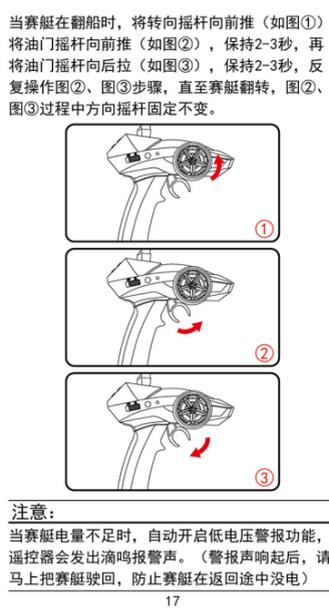

注意：
当赛艇电量不足时，自动开启低电压报警功能，遥控器会发出滴鸣报警声。（报警声响起后，请马上把赛艇驶回，防止赛艇在返回途中没电）

认识你的遥控APP



① 扫描二维码进行下载安装控制软件“JJRC TST”，支持安卓和iOS。
② 打开赛艇的开关，灯光闪烁，打开手机设置连接WIFI (JJRC-####)，如下图所示。

2. 进入JJRC TST界面



① 进入个人中心，点击“用户注册”，输入邮箱和密码。
② 完成邮箱验证，即可直接登录。

③ 点击“连接设备”，进入APP遥控的界面。




④ 界面显示赛艇处于已连接状态，即可开始行驶。

▲安全警告

●本产品必须在成人直接监护下使用。此赛艇非玩具，仅限于14岁以上小孩使用。
●赛艇在陆地模式只用于测试产品是否通电，禁止使用遥控器操控赛艇，避免造成赛艇损伤。同时陆地模式请不要试摆尾舵，避免造成舵机损坏。
●使用完后需等到电池冷却后再充电。
●赛艇航行时，须先确保航行水域没有人，避免伤人。水面不能有水草或杂物，避免螺旋桨在水中被缠住，或赛艇损坏。
●有效遥控距离约150米，请不要超过有效控制距离，避免失控。
●本产品内含有细小零件请勿吞食以免发生窒息危险。
●请与高速旋转的风叶保持安全距离，以免发生绞伤危险。
●电机为发热部件，请勿触摸，以免发生烫伤危险。
●为保证航空无线电台（站）电磁环境的要求，禁止在以机场跑道为中心点为圆心、半径5000米的区域内使用各类模型遥控器。
●在国家有关部门发布无线电台制命令的期间、区域内，应按要求停止使用模型遥控器。
●定期检查USB线和其他部件是否损坏，发现损坏时应停止使用，直至修复完好。

保养检修

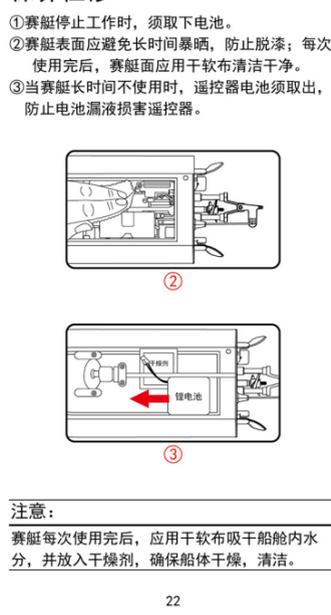

① 赛艇停止工作时，须取下电池。
② 赛艇表面应避免长时间暴晒，防止脱漆；每次使用后，赛艇面应用干软布清洁干净。
③ 当赛艇长时间不使用时，遥控器电池须取出，防止电池漏液损害遥控器。

JJRC技术支持

尊敬的JJRC用户：
感谢您购买使用JJRC产品，如果您在使用过程中遇到问题，请登录JJRC官方网站获得更多信息：
产品操作类：请观看JJRC学院的教学视频或阅读产品说明书。
产品功能类：请观看JJRC产品视频、浏览产品页面介绍或阅读产品手册。
产品服务类：请阅读服务支持中的售后服务条款，最终解释权归JJRC所有。
如果以上解释仍然无法解决您的疑惑，请使用JJRC官方网站在线留言功能，将您的问题及时反馈给我们。
JJRC再次感谢您的支持！
深圳市健健科技有限公司
www.jjrc.com