



CRAWLER

HIGH-SPEED DRIFTING VEHICLE

(使用说明书)

(产品仅适合8岁以上儿童使用)
(操作前请详读此说明书)

1 产品介绍:

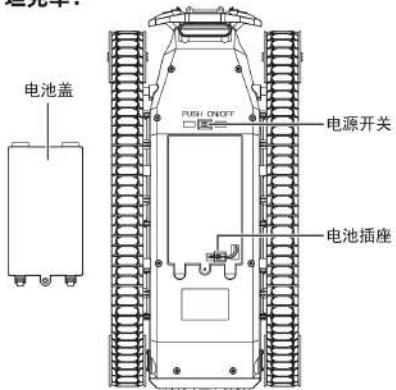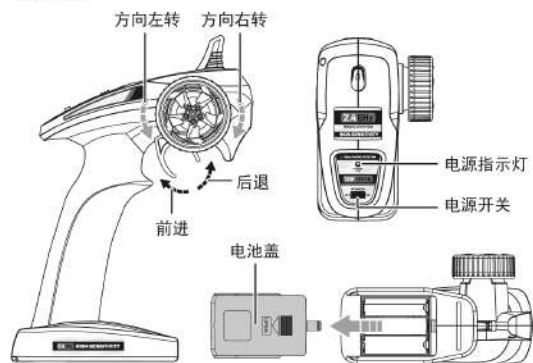
坦克车:

遥控器:


2 电池的充电和装配


1. USB充电线的充电方式

将USB充电线按如图方式插入电脑或手机充电器USB接口, 此时USB红色指示灯常亮, 再将USB充电线按如图与电池组连接, 此时USB绿色指示灯慢闪, 此时正在充电, 约过180分钟左右, 绿色指示灯常亮, 充电完成。

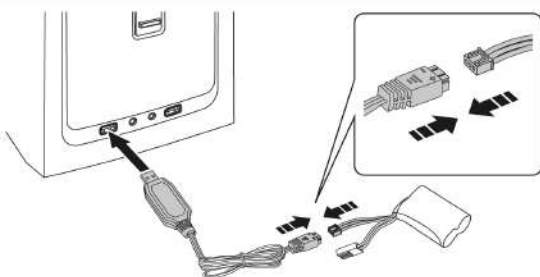注: 请使用正确适配器进行充电:
输入: 100-240V~50/60Hz 0.2A;
输出: 5.0V --- 500mA 0.5-1.5A




2. 用十字螺丝刀按逆时针方向拧开坦克车底部的电池盖上的螺丝, 打开电池盖, 对应正确电极将电池组装进电池槽中, 盖上电池盖, 拧紧螺丝。(如图)

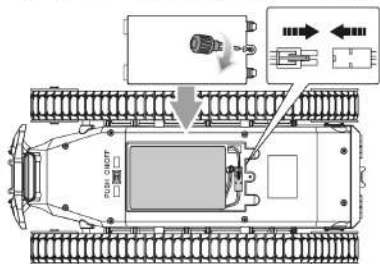

3. 遥控器电池安装方法 (如图):


- (1). 移开电池盖。
- (2). 装入3节1.5V “AA” 碱性电池 (需另购) 并注意电池正负极是否正确装入。
- (3). 合上电池盖。

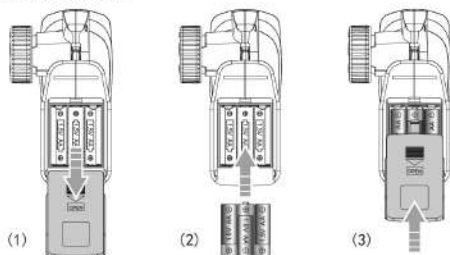

3 操作方法

对频操作: 将遥控器的电源开关推向“ON”位置, 遥控器指示灯闪烁, 再将车子电源开关轻按压0.5秒开启电源, 车和遥控器开始对频, 待车子发出“嘟嘟嘟”三声提示音, 同时遥控器指示灯和车顶灯由闪烁转为常亮, 此时对频成功。(注: 车子配有车顶灯和车头前灯版本的产品, 车前灯闪烁为对频模式。) 遥控距离: 最大的遥控距离为50米左右, 超出此距离范围将影响操作灵敏度。

使用时间: 满电状态下, 可达15分钟左右。

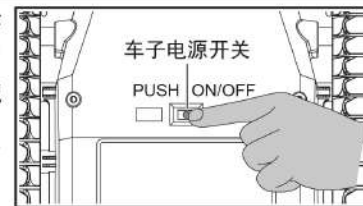


1. 将油门扳机向后拉, 坦克车前进。




2. 将油门扳机向前推, 坦克车后退。




3. 将油门扳机向后拉, 同时左转转向轮, 坦克车左转前进。

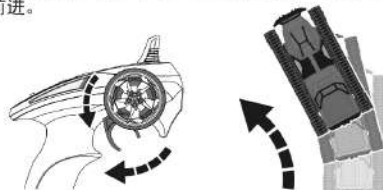


4. 将油门扳机向后拉, 同时右转转向轮, 坦克车右转前进。

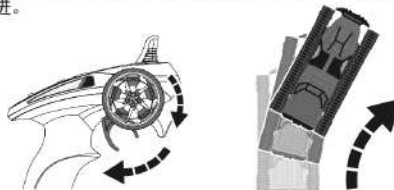


5. 将油门扳机向前推, 同时左转转向轮, 坦克车左转后退。

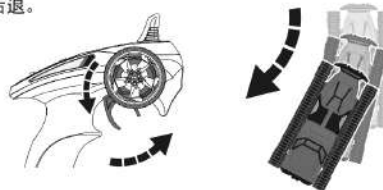


6. 将油门扳机向前推, 同时右转转向轮, 坦克车右转后退。

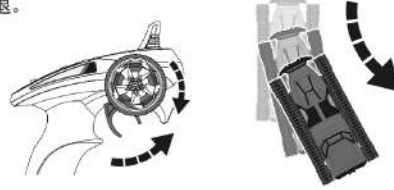


7. 向左转动转向轮, 坦克车向左方向原地360°旋转。

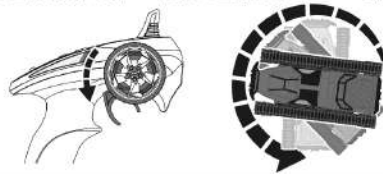

8. 向右转动转向轮, 坦克车向右方向原地360°旋转。

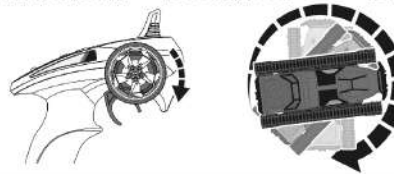

注意: 不可把手伸入车轮和履带

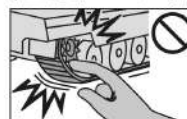

不可把手伸入车轮或履带以免误伤, 小孩需特别小心, 当拿坦克时不可拿住车轮以免由于误操作而受到伤害。

- 产品本身使用充电电池, 遥控器使用3节1.5V “AA” 电池;
- 安装或更换电池时请注意极性;
- 非充电电池不可充电;
- 当给充电电池充电时, 需要成人监护;
- 充电电池在充电前应从玩具中取出;
- 不可使用新旧或不同类型的电池;

- 从玩具内取出用尽的电池;
- 电源端子不应短路。
- 本产品因配有强大动力, 高速行驶时, 由于惯性原因, 不能急刹车, 请使用时特别注意。
- 当产品速度减慢时, 说明产品电量不足。请将产品按以上方法充电即可。
- 如遥控器电池电量不足, 电源指示灯快闪或不亮, 更换新电池即可。
- 充电时请认准充电插头和充电接口。
- 长时间不使用时, 请取出遥控器内与车身的电池, 并将产品的电源开关拨至“OFF”位置。
- 拆包装时在成人的指导下进行。
- 保留本资料以供日后参考。