



水陆两栖遥控车 使用说明书

1. 手把遥控器、遥控车电池安装说明

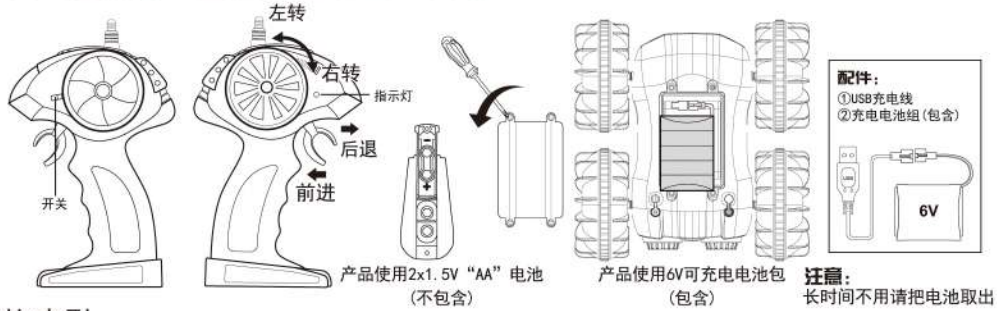

2. 放水孔

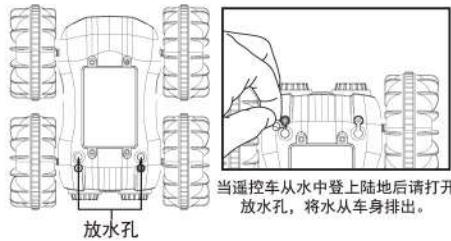

USB充电使用事项

1. 电池组第一次使用必须先充好电, 以确保电量充足, 如长期不使用则会自动放电, 如充电过度则会缩短电池寿命。
2. 使用者应定期检查电线、插头、外壳及相关部件, 若发生损坏必须停止使用, 直至修复完好。
3. 玩具不能连接到不受推荐使用的电源上, 充电条件: 将USB智能充电线接上输出为DC 5V, 电流 $\geq 500\text{mA}$ 的USB相关电源介质, 充电时间: 4-6小时。
4. 充电说明: 充电电池接上智能USB充电线, 智能USB充电线可通过接入带有USB插口的电源介质, 对电池进行充电, 如: 台式电脑、笔记本电脑、移动电源、USB电源插座或通过USB转接插头接入电源充电。

3. 遥控操作说明

