

APP 操作手册

手机 APP 下载安装

苹果系统 (IOS) 用户请到 “APP store” 搜索 RC FPV 或扫描下面二维码下载。

安卓系统 (Android) 用户请到 360 手机助手搜索 RC FPV 或扫描下面二维码下载。




连接设置:

1. 连接模块电源, 指示灯开始闪烁, 代表正在等待连接手机。
2. 打开手机设置选项, 启动 WIFI, 在 WIFI 搜索列表中查找 “WIFI_ XXX”, 点击连接, 直到出现已连接, 代表连接成功。
3. 打开软件, 点击 “START” 图标即进入实时图传界面。



RC FPV 功能说明

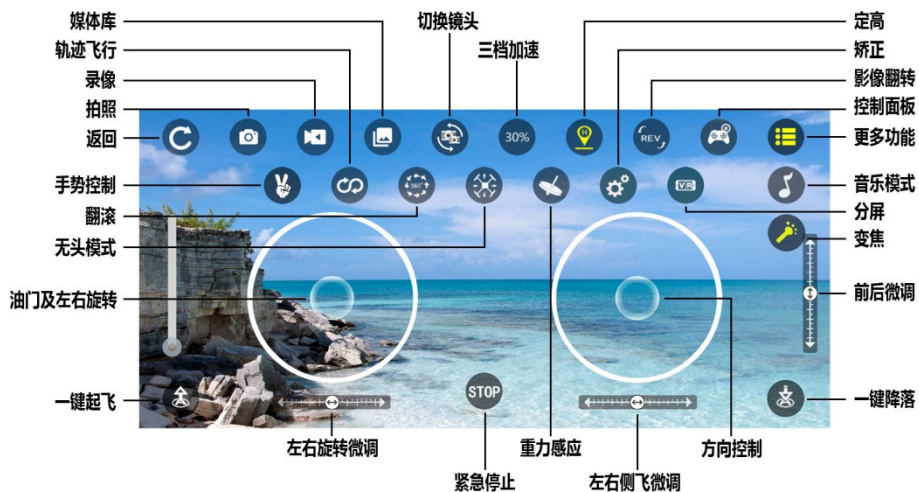

App operation manual

Download and install mobile App

1. Search "RC FPV" in "app store" or "Google play" to download and install.
2. Scan the QR code below to download and install.



Connection settings:

1. Connect the power supply of the module, and the indicator light starts to flash, which indicates that the mobile phone is waiting to be connected.
2. Open the mobile phone settings option, start WiFi, and search "WiFi_*** " in the search list , click Connect until connected appears, which means the connection is successful.
3. Open the software and click the "Start" icon to enter the real-time image transmission interface.



RC FPV Function description

