2.4G八轮特技遥控车使用说明书

遥控车及遥控器部件说明

遥控车及遥控器电池安装

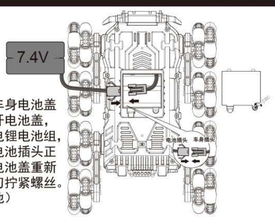

用螺丝刀拧开车身电池盖上的螺丝，打开电池盖，装入7.4V的充电锂电池组，将机身插头与电池插头正确连接，再把电池盖重新装上并用螺丝刀拧紧螺丝。（包装内附电池）

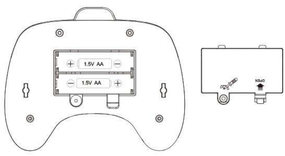

用螺丝刀拧开遥控器电池盖上的螺丝，揭开电池盖，按照正负极正确装入2粒1.5V“AA”电池，再把电池盖重新装上并锁上螺丝。（电池需另购）

遥控车电池充电

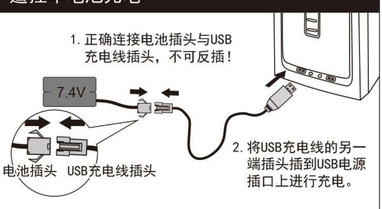

将遥控车的开关拨至“OFF”，断开遥控车与电池的正负两极线路，取出充电锂电池组，再正确连接电池插头与USB充电线插头（如图所示）

注意：充电状态下USB充电线指示灯为红色，表示正常充电，充电时间约为180分钟，当红色指示灯熄灭时，表示电量已经充满。

遥控车加水说明

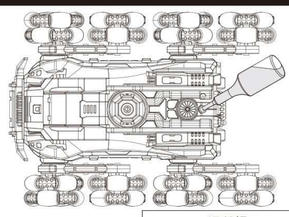

温馨提示：
遥控车本身无防水功能，务必用配送的注水器小心加水！

将遥控车的开关拨至“OFF”，拔出车身上的塞子，使用配送的注水器为遥控车加水。（如图所示）

电池使用注意事项

1. 遥控车使用7.4V可充电锂电池，遥控器使用2粒1.5“AA”非充电电池。
2. 非充电电池不可充电；
3. 充电电池只能在成人监护下充电；
4. 充电电池在充电前应从玩具中取出；
5. 如何取出和放入电池：用螺丝刀松开螺丝钉，揭开电池盖，按正确极性放入和取出电池；
6. 取出和放入电池应按玩具电池室上的标识进行；
7. 只能使用与推荐电池一样或相同的电池；
8. 不可混用新旧或不同类型的电池；
9. 电池应以正确的极性放入；
10. 用尽的电池应该从玩具中取出；
11. 电源端子不应短路。

功能演示说明

车辆对频：打开遥控车开关，遥控车发出“滴滴”声，车头灯会一直快速闪烁，此时，应该打开遥控器对频。遥控车完成对频后，车头灯停止快速闪烁，并发出发动机怠速声。当对频完成时，红色指示灯变成常亮状态。可以推动面板上相应的功能摇杆控制遥控车动作。

遥控距离：遥控距离30米左右

使用时间：满电状态下，可达30分钟左右

前进/后退

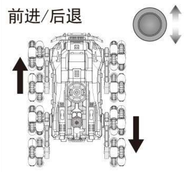

左旋转

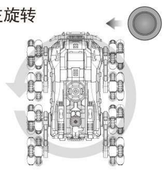

右旋转

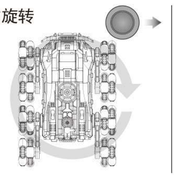

前臂变形

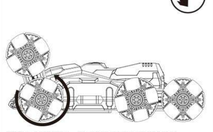

再次按键时，车轮向反方向旋转

后臂变形



再次按键时，车轮向反方向旋转

全方位变形



再次按键时，车轮向反方向旋转

左前漂移

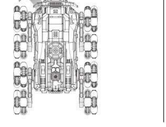

右前漂移

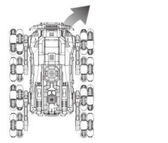

左后漂移

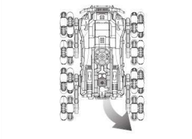

右后漂移

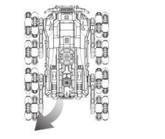

灯光

灯光开关可自由切换。

音乐

音乐开关可自由切换。

喷雾



编程

1. 遥控器长按编程按键3秒，进入编程模式。
2. 在编程动作时，灯光慢闪，再次按下编程键，结束编程动作，此时LED连续闪烁3下，（注意：当编程步骤超过限值时，编程会自动结束，且LED常亮）。再次按下编程键，执行编程动作。
3. 执行编程功能时，LED快速闪烁。执行完编程动作后，LED常亮。

自动演示

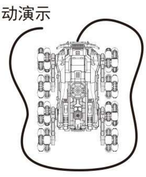

温馨提示

当演示过程中，前后轮变形碰撞到一起时发出“咔咔”声，此时推动摇杆解除演示，然后方可重新操作。

温馨提示

当前后轮变形时碰撞到一起时发出“咔咔”声，松开按键，然后再次按键，车轮向反方向旋转松开。

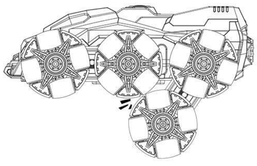

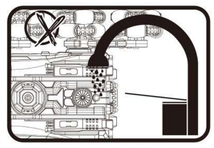

不能对着水龙头加水。

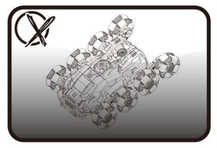

不能将车子浸泡在水里。

注意

当遥控车操控无反应时，请先关闭电源，然后按前面对频步骤重新对频。

注意事项

1. 可拆卸的小零件要放好，千万不可让小孩吞食。
2. 如操作场地有电波干扰，请另选场地操作。
3. 遥控器电源低电时，请立即停止操作。
4. 对拆除后的包装物，请不要随地丢弃，以免污染环境卫生。
5. 请将您的遥控模型存放在干燥,阴凉的地方。
6. 不要置于近火和高温、潮湿的地方储存。
7. 当电池被水浸湿，请将水分充分地擦拭干净，如有变形，请停止使用。